



Портативный биотуалет


**Встречает,
провожает,
ждет!**



**Инструкция по эксплуатации/
гарантийный талон**


Поздравляем вас с приобретением биотуалета Друг!

Как устроен биотуалет Друг

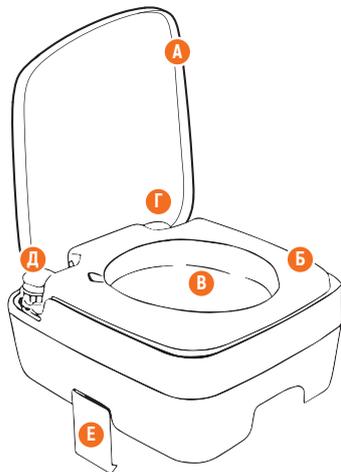

Верхний бак:

- A** Крышка
- Б** Сиденье
- В** Приемная чаша
- Г** Пробка заливной горловины
- Д** Поршневой насос-помпа для смыва
- Е** Защёлка для соединения баков

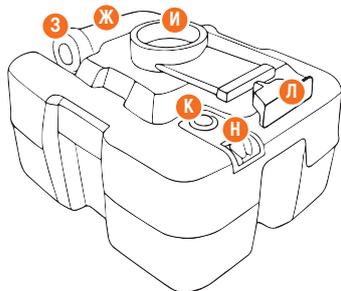

Нижний бак:

- Ж** Сливной патрубок для опорожнения нижнего бака
- З** Пробка сливного патрубка
- И** Горловина с прокладкой
- К** Кнопка сброса давления
- Л** Ручка задвижки
- Н** Индикатор заполнения (для модели Большой+)



Подготовка биотуалета Друг к работе

1. Откройте задвижку (фото 5), и добавьте в нижний бак три колпачка (150 мл) жидкости Друг для нижнего бака (зеленой или желтой) (фото 1) и 2-3 литра чистой воды (фото 2). Закройте задвижку.
2. Также вы можете заправить нижний бак через сливной патрубок (как удобнее для вас).
3. Откройте крышку заливной горловины на верхнем баке, добавьте туда три колпачка (150 мл) жидкости Друг для верхнего бака (розовой) (фото 3) и залейте 10 литров воды (фото 4). Закройте крышку заливной горловины.
4. Ваш биотуалет готов к работе.

Как пользоваться биотуалетом Друг

- Пользоваться биотуалетом очень просто:
1. Присаживайтесь поудобнее.
 2. Вытяните задвижку нижнего бака до упора (фото 5).
 3. Приподнимите и опустите ручку насоса-помпы, увлажните стенки приемной чаши (фото 6).
 4. Делайте свое дело 😊
 5. По окончании плавно потяните ручку насоса-помпы вверх и энергично опустите ее вниз. При необходимости, повторите действие (фото 6).
 6. Закройте задвижку (фото 5).

Обслуживание биотуалета Друг

1. В процессе эксплуатации необходимо отслеживать наполнение нижнего бака для отходов. Контроль наполнения можно отслеживать с помощью индикатора на корпусе (для модели Большой+), который при наполнении меняет цвет с зеленого на красный (фото 9), либо визуально, открыв задвижку нижнего бака (фото 5).
2. Если нижний бак заполнен, необходимо проверить задвижку (фото 5) (она должна быть плотно закрыта).
3. Затем отсоедините верхний бак, потянув на себя защелки, соединяющие верхний и нижний бак (фото 7).
4. Доставьте нижний бак к месту опорожнения.
5. Поверните сливной патрубок на удобный угол, откройте крышку патрубка и вылейте отходы (фото 8), одновременно нажимая кнопку сброса давления (фото 10) (это предотвращает разбрызгивание отходов при сливе). Затем промойте бак чистой водой, установите пробку сливного патрубка на место, и верните патрубок в исходное положение.
6. Для дальнейшего использования биотуалета Друг вернитесь к разделу «Подготовка биотуалета Друг к работе»

Важная информация

1. Пользоваться биотуалетом нужно только при плюсовых температурах (при замерзании жидкости и отходов возможно повреждение биотуалета).
2. Устанавливайте биотуалет подальше от мощных источников тепла (батареи, печки, камины и д.р.)
3. Используйте в процессе эксплуатации оригинальные расходные материалы Друг (жидкости и туалетную бумагу). Это обеспечит вам необходимый комфорт и долгий срок службы изделия.
4. Для сохранения приятного внешнего вида биотуалета избегайте использова-

ния абразивных материалов и хлорсодержащих моющих средств в уходе за ним. Рекомендуем применять обычный мыльный раствор и губку.

5. Все жидкости для биотуалетов Друг экологически безопасны, поэтому отходы можно выливать в том числе и в дачный компост.

6. Биотуалет Друг рассчитан на долгий срок службы.

Однако, на всякий случай:

Фирменный сервис биотуалетов Друг:

+7 495 725 0411

info@comfortime-service.ru

Биотуалеты Друг:

Название модели	Размер верхнего бака	Размер нижнего бака	Индикатор наполнения
Малый	12 л	15 л	-
Большой	12 л	20 л	-
Большой+	12 л	20 л	есть

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель	
Дата покупки	
Магазин (место для печати)	

Гарантия на биотуалет Друг – 2 года